

画面上部（ステータスバー）のアイコンの見かた

画面上部には、新着メールなどをお知らせする通知アイコンや、本機の状態を示すステータスアイコンが表示されます。

ステータスバーの見かた




- 1 お知らせや警告などを表示（通知アイコン）
- 2 本機の状態などを表示（ステータスアイコン）

おもな通知アイコン

ステータスバーの左側に表示されるアイコンには、次のようなものがあります。

- ・ロック画面では、通知アイコンは表示されません。

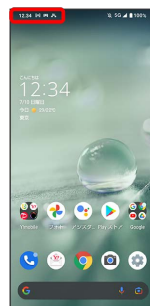

アイコン	意味
12:34	時刻
!	電池残量が約15%以下
📞	発信中／着信中／通話中
📞	保留中
📞	不在着信あり
📞	新着簡易留守録あり
📞	新着伝言メッセージあり
✉️	新着SMS／Y!mobile メールあり
✉️	新着Gmail™あり
🚨	緊急速報メールあり
🔔	アラーム鳴動中／スヌーズ設定中／次のアラームあり
📅	カレンダーの予定通知
🔄	アプリの更新通知
✅	アプリのインストール完了
🌐	高品質の公共ネットワーク利用可能
🌐	データ通信無効
📶	データ送信
📶	データのダウンロード／受信
📶	Bluetooth®によるデータ受信要求
⚠️	エラー表示 ¹
💾	SDカードマウント中
🔍	隠れた通知あり
💾	内部ストレージの空き容量低下
🔄	システムアップデート情報あり
🎮	ゲーミングメニュー利用中

- 1 何らかのエラーが発生したときに表示されます。

おもなステータスアイコン

ステータスバーの右側に表示されるアイコンには、次のようなものがあります。



アイコン	意味
	電池レベル（100%）
	電池レベル（約15%以下）
	通電中
	バッテリーセーバー設定中
	電波レベル（強）
	電波レベル（中）
	電波レベル（弱）
	圏外（5G／4G LTE／4G／3G）
	データ通信中（5G） ¹
	データ通信中（4G LTE／4G） ²
	データ通信中（3G）
	ローミング中
	Wi-Fiネットワーク接続中（強）
	Wi-Fiネットワーク接続中（中）
	Wi-Fiネットワーク接続中（弱）
	通信中
	機内モード設定中
	Bluetooth®接続中
	スピーカーフォンで通話中
	ミュートで通話中
	マナーモード（ミュート）設定中
	サイレントモード設定中
	Wi-Fiテザリング利用中
	位置情報取得中
	VPN接続中
	カメラを使用中 ³
	マイクを使用中 ³
	隠れたステータスあり

- お使いの端末画面上（画面上部）に待ち受け時は「5G」と表示されている場合でも、通信を行う際は表示が「4G」に切り替わり、4G通信が使用される場合があります。
- 本機はFDD-LTE（SoftBank 4G LTE）およびAXGP（SoftBank 4G）に対応しており、どちらに接続していてもこのアイコンが表示されます。また、SoftBank 4Gに優先的に接続します。

- アプリがカメラ／マイクの使用を開始すると表示されます。カメラ／マイクを使用している間は緑色の点で表示されます。